



**HAARSLEV™**

Tecnologia de processamento

# **COAGULADOR DE SANGUE CONTÍNUO**


Folheto do produto



**HAARSLEV™**

Tecnologia de processamento

# COAGULADOR DE SANGUE CONTÍNUO

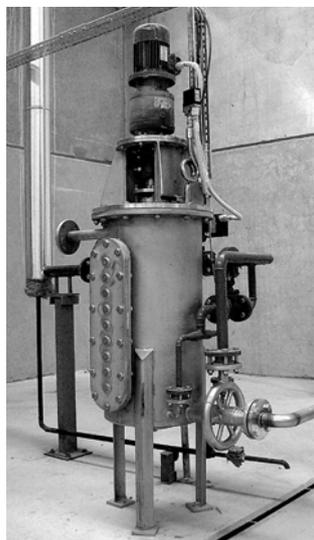

Esta é uma configuração simples e durável, que ajuda a aumentar a eficácia de uma ampla variedade de processos de tratamento do sangue de aves e animais ao fazer com que os componentes sólidos coagulem para que seja mais fácil remover o teor de água.

É ideal para aquecimento de insumos de sangue de animais e aves com proporções de sólidos relativamente baixas. O aquecimento por injeção direta de vapor garante que não haja queima nem acúmulo de depósitos, e que o sangue coagule efetivamente e sob controle total.

O coagulador de sangue contínuo Haarslev foi especialmente projetado para controlar como o sangue animal é aquecido e coagulado, usando um fluxo de vapor cuidadosamente monitorado e uma sonda de temperatura na saída do produto.

“

UTILIZA A INJEÇÃO DE VAPOR PARA AQUECER E COAGULAR, DE FORMA CONSISTENTE E ECONÔMICA O SANGUE DE ANIMAIS E AVES, ANTES DA SEPARAÇÃO MECÂNICA.



#### APLICÁVEL PARA:

Processamento de sangue e recuperação de proteína em

- Plantas que processam carne vermelha
- Plantas que processam aves
- Operações especializadas de recuperação de proteína e sangue

#### BENEFÍCIOS

- Simples, durável e econômico
- O sangue aquece e coagula de modo uniforme sob condições controladas
- A válvula de vapor e o sensor de controle garantem baixos custos operacionais
- Operação contínua que amuenta a eficiência das operações posteriores
- Praticamente sem manutenção

**SANGUE BRUTO DE ANIMAIS E AVES  
(PREFERENCIALMENTE FILTRADO)  
COM PROPORÇÕES DE SÓLIDOS  
RELATIVAMENTE BAIXAS**

Válvula moduladora que fornece vapor a uma pressão definida consistente

O agitador especialmente projetado garante que o sangue aquecido coagule uniformemente

A sonda de temperatura regula o sistema de entrada de vapor para manter condições ideais para coagulação

Coletor onde o vapor é injetado para aquecer o sangue

**SANGUE COAGULADO QUE É MAIS  
FÁCIL DE SECAR E/OU SANGUE  
CONGELADO PARA DESIDRATAÇÃO  
MECÂNICA POSTERIOR**

TIPO	POTÊNCIA (kW)	PESO (kg)	DIÂMETRO (mm)	CAPACIDADE (l/h)	DIMENSÕES (mm)	
					Altura (A)	Largura (L)
CBC30	0,75	400	400	Até 3.000	2.050	790
CBC65	1,1	1.000	400	Até 6.500	2425	960
CBC 100	1,5	1400	400	Até 10.000	2.700	1,160

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



# HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



## PROCESS IS POTENTIAL

### ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderlø · Denmark

Telefone: +45 63 83 11 00

E-mail: [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)

[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar o escritório de vendas mais próximo.