



霍斯利

加工技术

# 连续 盘管式干燥机


产品手册



# 霍斯利

加工技术

# 连续 盘管式干燥机

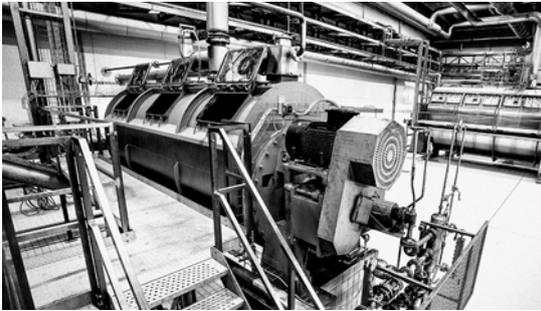

霍斯利连续盘管式干燥机适用于对可自由流动、半干、低脂的进料(包括鱼粉、血液和羽毛)进行连续干燥。

这种设计采用了与霍斯利盘式干燥机相同的外壳和端板,但使用的是旋转蒸汽加热式盘管来干燥通过的物料。这些盘管使物料流动方式与盘式干燥机不同,并且在任何给定蒸汽压力下重量更轻。

“  
适用于对鱼粉、血液和羽毛等低脂、非粘性产品进行连续干燥。”

此干燥机适用于生产高质量高蛋白粉,能产生更大利润。也可提供真空干燥机配置。




适用于:

- 对自由流动/非粘性的进料进行干燥
- 对血粉进行干燥
- 羽毛炼脂设施中的干燥操作
- 鱼粉设备中的干燥操作,其中的油份会在干燥之前被去除

## 优势

- 易于控制和调整温度、水分含量和流量
- 精确调整的产品流和恒定的驻留时间,确保稳定的输出规格
- 相比盘式干燥机,在任何给定压力下使用的材料更少

要进行干燥的自由流动、半干、  
低脂材料 (通常首先经过机械脱  
水)

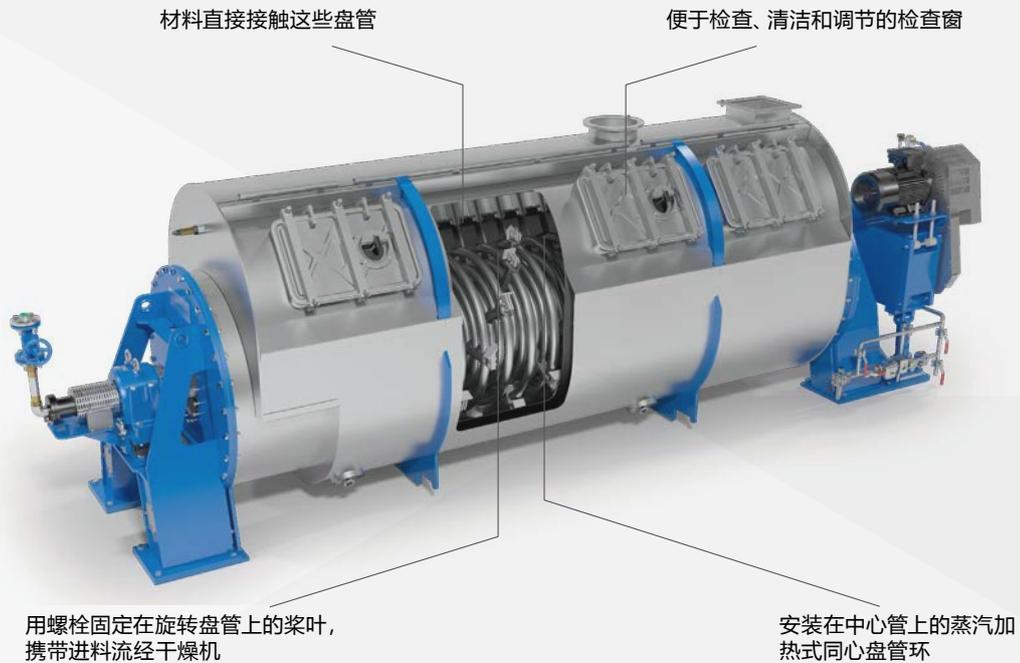

经干燥的低脂粉类产品准备进  
行研磨

类型	加热表面 (m <sup>2</sup> )	压力 (巴)	尺寸 (mm)		
			长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)
HCD40	40	07-10	6,750	2,160	1,570
HCD60	60	07-10	7,100	2,360	1,770
HCD80	80	07-10	7,650	2,500	2,050
HCD100	100	07-10	10,200	2,600	2,050
HCD125	125	07-10	10,550	2,890	2,290
HCD150	150	07-10	11,800	2,890	2,290
HCD170	170	07-10	9,700	3,475	2,560
HCD210	210	07-10	11,700	3,475	2,560
HCD260	260	07-10	11,830	3,650	2,790
HCD320	320	07-10	12,150	3,850	3,000
HCD380	380	07-10	13,400	3,850	3,000
HCD405	405	07-10	13,400	4,110	3,300
HCD475	475	07-10	14,650	4,110	3,300

\*所列全部尺寸均为近似值。

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。



# 霍斯利

加工技术



## 创新 成就客户

**总公司**

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85  
DK-5471 Sønderlø • Denmark  
电话: +45 63 83 11 00  
电子邮箱: info@haarslev.com  
www.haarslev.com

**全球经验 - 本地服务**

请联系我们,也可访问我们的网站  
以查找最近的销售办事处。