



**HAARSLEV™**

Технология переработки

# **КОАГУЛЯТОР КРОВИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ**


Каталог изделия



**HAARSLEV™**

Технология переработки

# КОАГУЛЯТОР КРОВИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

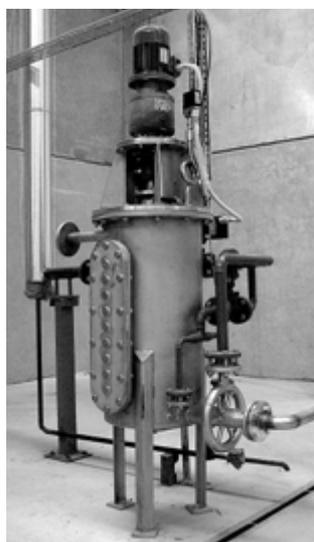

Это простое и надежное устройство, которое помогает повысить эффективность широкого спектра процессов обработки крови животных и птицы за счет коагуляции твердых компонентов, облегчающей удаление воды.

Идеален для нагрева крови животных и птицы с относительно низким содержанием твердых веществ. Нагрев путем прямой подачи пара гарантирует отсутствие пригорания и скапливания отложений, а также обеспечивает эффективность и полный контроль коагуляции крови.

Коагулятор крови непрерывного действия Haarslev специально разработан для регулирования процесса нагрева и коагуляции крови животных с использованием тщательно контролируемого потока пара и температурного зонда на выходе продукта.

“

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЖЕКЦИИ ПАРА ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА И КОАГУЛЯЦИИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ДО МЕХАНИЧЕСКОГО СЕПАРИРОВАНИЯ.



## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Переработка крови и восстановление белков в следующих условиях:

- Установки по переработке красного мяса
- Установки по переработке птицы
- Специализированные операции по переработке крови и восстановлению белков

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота, долговечность и экономичность
- Равномерное нагревание и коагуляция крови в контролируемых условиях
- Паровой клапан и датчик управления обеспечивают низкие эксплуатационные расходы
- Непрерывная эксплуатация повышает эффективность последующих операций
- Минимальная потребность в техобслуживании

**СВЕЖАЯ КРОВЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ  
(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ФИЛЬТРОВАННАЯ)  
С ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИМ  
СОДЕРЖАНИЕМ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ**

Модулирующий клапан,  
обеспечивающий подачу пара при  
заданном стабильном давлении

Специально разработанный  
смеситель гарантирует равномерную  
коагуляцию крови

Температурный зонд обеспечивает  
регулирование системы ввода  
пара с целью поддержания  
идеальных условий коагуляции

Манифольд, через  
который вводится пар  
для нагрева крови

**КОАГУЛИРОВАННАЯ КРОВЬ, КОТОРУЮ  
ЛЕГЧЕ СУШИТЬ, И/ИЛИ ЗАСТЫВШАЯ  
КРОВЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ**

ТИП	МОЩНОСТЬ (кВт)	МАССА (кг)	ДИАМЕТР (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (л/ч)	ГАБАРИТЫ (мм)*	
					Высота (В)	Ширина (Ш)
СВС30	0,75	400	400	До 3 000	2 050	790
СВС65	1,1	1 000	400	До 6 500	2 425	960
СВС100	1,5	1 400	400	До 10 000	2 700	1 160

\* Все размеры указаны приблизительно.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



# HAARSLEV™

Технология переработки



## ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

### ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev A/S · Bogensevej 85  
DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)  
Телефон: +45 63 83 11 00  
Email: [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)  
[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.